

Magee

Pysäköintilaite

Käyttöohje

Sisällysluettelo

1. Aloittaminen	5
2. Magee -maksulaitteen käyttö	6
3. Asetukset -valikko	7
4. Pysäköintikiekko -toiminto	8
5. Pysäköintimaksu -toiminto	10
6. Magee-maksulaitteen sijoittaminen ajoneuvossa	12
7. Akunkesto ja akun lataaminen	12
8. Tuotetuki ja takuu	13
9. Magee -maksulaitteen ylläpito ja huolto	15
10. Lainsäädäntö ja turvallisuus	15
11. CE-merkintä	16
12. Laitteen hävittäminen ja kierrätys	16
13. Tekniset tiedot ja käyttöoikeudet	17

1. Aloittaminen

Kiitos, kun valitsit Magee -maksulaitteen!

Magee on henkilökohtainen pysäköinnin maksulaite, jolla ajoneuvon pysäköintimaksu suoritetaan nopeasti ja helposti. Magee -maksulaitetta voi käyttää myös elektronisena parkkikiekkona, joka päivittää ja näyttää pysäköinnin aloitusajan seuraavaan tasatai puolituntiseen automaattisesti, kun ajoneuvo pysäköidään.

Tämä käyttöohje sisältää tiedot Magee -maksulaitteen asentamisesta ja käytöstä.

Ennen Magee -maksulaitteen käyttöönottoa laite tulee rekisteröidä verkkosivulla <https://magee.witrafi.com/register>.

Laitteen rekisteröimiseksi tarvitaan


- Magee -maksulaite
- Ajoneuvon rekisteritunnus
- Voimassaoleva maksuväline (esimerkiksi luottokortti)
- Voimassaoleva sähköpostiosoite

Magee -maksulaitetta voidaan alkaa käyttämään pysäköintimaksun suorittamiseen, kun maksulaite on rekisteröity. Magee -maksulaitetta voidaan käyttää elektronisena pysäköintikiekkona myös ennen rekis-

teröintiä, sekä rekisteröinnin jälkeen.

Huomautus: Asiakastilille voidaan rekisteröidä useampi Magee -maksulaite verkkosivulla <https://magee.witrafi.com/login>.

2. Magee -maksulaitteen käyttö

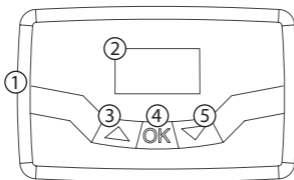

- ① MICRO USB
- ② NÄYTTÖ
- ③ YLÖS NÄPPÄIN
- ④ OK NÄPPÄIN
- ⑤ ALAS NÄPPÄIN

Magee -maksulaitteessa on kolme näppäintä: nuoli ylös, OK ja nuoli alas. Laitetta hallitaan näppäinten lyhyin painalluksin ja pitämällä näppäimiä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Näppäimillä vaihdetaan toimintoja ja siirrytään valikossa seuraavasti:

	YLÖS näppäin	OK näppäin	ALAS näppäin
Nopea painallus	Liikuta valintaa ylös	Vahvistus / herätä laite	Liikuta valintaa alas
Pitkä Painallus (2s)	MAKSU tila	ASETUKSET tila	PYSÄKÖINTI-KIEKKO tila

Magee -maksulaitteessa on kolme toimintoa: ASETUKSET, PYSÄKÖINTIKIEKKO ja PYSÄKÖINTI-MAKSU.

ASETUKSET -valikossa muutetaan käyttöasetuksia, kuten ajoneuvon rekisteritunnusta, jos maksulaitteelle on määritetty useampia ajoneuvoja. PYSÄKÖINTIKIEKKO -toimintoa käytetään elektronisena pysäköintikiekkona. PYSÄKÖINTIMAKSU -toimintoa käytetään pysäköinnin maksamiseen.

3. Asetukset -valikko

Asetukset -valikko aukeaa, kun OK -näppäintä pidetään pohjassa noin kahden sekunnin ajan.

Asetukset -valikosta löytyvät seuraavat valintavaihtoehdot:

- Sulje: Laitteen sulkeminen. Laite voidaan aktivoida uudelleen painamalla lyhyesti OK -näppäintä.

- Rekisteritunnus: Ajoneuvon rekisteritunnuksen muuttaminen. Rekisteritunnusta tulee muuttaa ainoastaan silloin, jos maksulaitteelle on määritetty useamman ajoneuvon rekisteritunnus. Magee -maksulaitteelle voidaan määrittää useita rekisteritunnuksia verkkosivulla <https://magee.witrafi.com/login>.
- Kieli: Laitteen käyttökielen muuttaminen.
- Rekisteröintikoodi: Magee -maksulaitteen rekisteröintikoodin näyttö.
- Päivitys: Magee -maksulaite päivittyy automaattisesti. Päivitys -valintaa tulee käyttää ainoastaan silloin, jos päivitys halutaan tehdä manuaalisesti.

Huomautus: Magee -maksulaitteen aika ja päivänmäärä päivittyvät automaattisesti 2G -mobiiliverkon kautta.

4. Pysäköintikiekko -toiminto

Pysäköintikiekko -toiminto valitaan, kun laitetta käytetään elektronisena pysäköintikiekkona.

Pysäköintikiekko -toiminto aktivoituu, kun nuolinäppäintä alas pidetään pohjassa noin kahden sekunnin ajan.

Magee -maksulaite ilmoittaa näytön keskellä pysäköinnin aloitusajan. Kellonaika on pyöristetty seuraavaan tasa- tai puolituntiseen riippuen siitä, kumpi ajankohta on seuraava. Näytön vasemmassa yläkulmassa on ilmoitettu sen hetkinen kellonaika.

Esimerkki: Pysäköintikiekon aika asetetaan kello 12:35. Näytön vasemmassa yläkulmassa ilmoitetaan kellonaika 12:35 ja keskellä näyttöä ilmoitetaan kellonaika 13:00. Ajoneuvon pysäköinnin katsotaan alkaneen 13:00 noudattaen voimassaolevaa asetusta pysäköintikiekon käyttämisestä.

Akun keston pidentämiseksi näyttö alkaa vilkkua hitaasti päälle ja pois päältä.

Maksulaite tulee sijoittaa ajoneuvon kojelaudalle siten, että laitteen näyttö näkyy selvästi tuulilasista ulos.

Magee -maksulaite sulkeutuu automaattisesti, kun pysäköity ajoneuvo lähtee liikkeelle. Maksulaite tunnistaa, kun ajoneuvo pysähtyy uudelleen. Ajoneuvon pysähtyttyä laite aktivoituu ja päivittää uuden pysäköinnin aloitusajan näytölle automaattisesti.

Magee -maksulaite voidaan aktivoida manuaalisesti painamalla lyhyesti OK -näppäintä. Laite asettaa automaattisesti painalluksen jälkeen uuden pysäköinnin aloitusajan.

Pysäköintikiikko -toiminnon 24 tunnin yhtäjaksoisen käytön jälkeen laite sulkeutuu automaattisesti. Pysäköinti voidaan aloittaa uudelleen aktivoimalla laite edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Huomautus: Magee -maksulaitteen pysäköintikiikko -toimintoa voi käyttää ainoastaan paikkakunnilla, jotka on lueteltu verkkosivulla <https://magee.witrafi.com/cities>.

5. Pysäköintimaksu -toiminto

Pysäköintimaksu -toiminto valitaan, kun ajoneuvo pysäköidään maksulliselle pysäköintipaikalle.

Pysäköintimaksu -toiminto aktivoituu, kun nuolinäppäintä ylös pidetään pohjassa noin kahden sekunnin ajan.

Magee -maksulaite hakee mobiiliverkon kautta luettelon kyseisen paikkakunnan pysäköintialueista. Pysäköintialue valitaan luettelosta nuolinäppäimillä ylös ja alas. Valinta hyväksytään painamalla lyhyesti OK -näppäintä.

Kun Magee -maksulaite on hyväksynyt maksutapahtuman, näytölle ilmestyy maksullisen pysäköinnin aloitusaika, valittu parkkialue ja pysäköidyn ajoneuvon rekisteritunnus.

Huomautus: Pysäköintimaksu -toimintoa käytettäessä Magee -maksulaite tulee sijoittaa kojelaudalle määrätyillä paikkakunnilla. Luettelo paikkakunnista, joissa Magee -maksulaitetta voidaan käyttää pysäköintimaksun suorittamiseen ja muu maksulaitteeseen liittyvä tieto löytyvät verkkosivulta <https://magee.witrafi.com/cities>.

Maksullisen pysäköinnin voi lopettaa automaattisesti tai manuaalisesti.

Pysäköintimaksusuorituksen automaattinen lopettaminen: Kun ajoneuvo lähtee liikkeelle, laitteen näytölle ilmestyy sekuntikello, joka ilmoittaa pysäköintimaksusuorituksen päättymisajan. Mikäli pysäköintiä ja pysäköintimaksusuoritusta halutaan jatkaa, OK -näppäintä lyhyesti painamalla sekuntikello lakkaa laskemasta päättymisaikaa ja pysäköintimaksusuoritus jatkuu.

Pysäköintimaksusuorituksen manuaalinen lopettaminen: Pysäköintimaksusuoritus päättyy painamalla OK -näppäintä lyhyesti ja vahvistamalla maksullisen pysäköinnin päättymisen.

Huomautus: Pysäköinnin päätyttyä tulee maksulaitteelta tarkistaa, että myös pysäköintimaksusuoritus on päättynyt. Jos Magee -maksulaitteen akkuvaraus on vähissä, pysäköintimaksusuoritus ei välttämättä pääty automaattisesti. Tällöin laite tulee liittää ulko-

iseen virtalähteeseen, kuten auton tupakansytyttiin ja pysäköintimaksusuoritus tulee päättää edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

6. Magee -maksulaitteen sijoittaminen ajoneuvossa

Pysäköintikiekko -toimintoa käytettäessä Magee -maksulaite tulee sijoittaa ajoneuvon kojelaudalle siten, että laitteen näyttö näkyy selvästi tuulilasista ulos.

Pysäköintimaksu -toimintoa käytettäessä Magee -maksulaite tulee sijoittaa kojelaudalle määrätyillä paikkakunnilla. Luettelo paikkakunnista, joissa Magee -maksulaitetta voidaan käyttää pysäköintimaksun suorittamiseen ja muu maksulaitteeseen liittyvä tieto löytyvät verkkosivulta <https://magee.witrafi.com/cities>.

Ajoneuvolla ajettaessa suositellaan Magee -maksulaitteen sijoittamista paikkaan, jossa laite ei pääse liikkumaan vapaasti.

7. Akunkesto ja akun lataaminen

Akunvaraus on ilmoitettu Magee -maksulaitteen näytön oikeassa yläkulmassa olevalla akun varaus-symbolilla.

Akun varaus -symboliin ilmestyy alhaisesta akun

varauksesta varoitettava huutomerkki -symboli (!). Varoitusmerkki ilmestyy varauksen laskettua niin alas, ettei akun varaus kestä 24 tuntia tai jos akun varaus on liian alhainen maksulaitteen käyttöön.

Magee -maksulaite voidaan ladata milloin tahansa liittämällä maksulaite micro-USB latausjohdolla ulkoiseen virtalähteeseen, kuten auton tupakansytyttiin. Akku on latautunut täyteen, kun akun varaus -symboli osoittaa täyttä akkua.

Akkua ladattaessa on suositeltavaa, että se ladataan aina täyteen. On myös erittäin suositeltavaa, että laitteen lataamista jatketaan, kun akkusymbolissa on akun heikosta varauksesta varoitettava huutomerkki -symboli (!). Magee -maksulaite täytyy laittaa lataukseen, jos laite ei reagoi ja näyttö ei aktivoidu OK -näppäimen painalluksesta.

Huomioitavaa: Jos Magee -maksulaitteen akkuvaraus on vähissä maksullisen pysäköinnin päättyessä, maksulaite voidaan joutua liittämään ulkoiseen virtalähteeseen pysäköintimaksusuorituksen päättämiseksi.

8. Tuotetuki ja takuu

Päivitetyt tiedot Magee -maksulaitteeseen liittyen löytyvät verkkosivulta <https://magee.witrafi.com/faq>. Magee -maksulaitteeseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse magee@laatukilpi.fi.

Witrafi Oy myöntää Magee -maksulaitteelle takuun Suomen Kauppalaain säännösten mukaisesti. Rikkoutunut tai viallinen Magee -maksulaite tulee toimittaa tuotteen myyneelle taholle. Maksulaite korjataan tai korvataan uudella laiteella, mikäli laitteessa ilmennyt vika on takuun alainen ja takuuajalla on vielä voimassa. Maksulaitteen mukana tulee toimittaa myös kopio maksulaitteen ostokuitista takuuajan voimassaolon varmistamiseksi.

Magee -maksulaitetta ei saa itse korjata avaamalla sitä, sillä avaaminen saattaa vaurioittaa laitteen elektroniikkaa. Mikäli näin toimitaan, takuu raukeaa välittömästi.

Huomioitavaa

Magee -maksulaite on suunniteltu helpottamaan, automatisoimaan ja yksinkertaistamaan pysäköimistä. Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on, että Magee -maksulaitetta käytetään oikein ja että maksulaite on sijoitettu ohjeistuksen mukaisesti. Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on myös varmistaa, että pysäköinnin aloitusaika on oikein, kun käytetään pysäköintikiekko-toimintoa. Ajoneuvon kuljettajan vastuuseen kuuluu myös se, että laitteessa on riittävästi akkuvarausta pysäköinnin ajaksi. Witrafi Oy ei korvaa pysäköinnistä syntyneitä kustannuksia ja sakkoja.

Päivitetty luettelo paikkakunnista, joilla Magee -maksulaitetta voidaan käyttää, löytyy verkkosivulta <https://magee.witrafi.com/cities>.

9. Magee -maksulaitteen ylläpito ja huolto

Magee -maksulaite kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja sen käyttö soveltuu hyvin Suomen ilmastoon. Magee -maksulaitteen toimivuus on testattu lämpötilasta - 25 °C lämpötilaan + 60 °C.

Magee -maksulaitteen pitkäaikainen altistuminen hyvin kylmälle ilmalle (- 20 °C tai alle) voi lyhentää akunkestoa ja heikentää suorituskykyä. Tällöin on suositeltavaa, että laite pidetään jatkuvasti latauksessa esimerkiksi varavirtalähteestä.

Magee -maksulaitteen voi puhdistaa tarvittaessa kuivalla ja pehmeällä liinalla. Maksulaitteen puhdistamiseen ei saa käyttää puhdistusaineita tai muita kemikaaleja. Jos maksulaite kastuu, se tulee kuivata välittömästi pehmeällä liinalla.

10. Lainsäädäntö ja turvallisuus

Magee -maksulaite noudattaa kaikilta osin Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön Tieliikennelain (267/1981) 28a § 3 mom nojalla antaman pysäköintikiekkoa ja sen käyttöä koskevan asetuksen (12.11.2015/1319) mukaisia määräyksiä.

11. CE-merkintä

Yksityiskohdat CE-merkintään liittyen löytyvät verkkosivulta <https://magee.witrafi.com/compliance>.

Magee-maksulaitteelle myönnetyllä CE-merkinnällä Witrafi Oy osoittaa, että Magee-maksulaite on yleisten turvallisuusmääräysten mukainen.

CE-merkinnällä valmistaja varmistaa, että tuote on valmistettu EU:n turvallisuus- ja ympäristömääräysten mukaisesti.

12. Laitteen hävittäminen ja kierrätys

Käytetyn laitteen akku, elektroniset osat ja materiaalit voivat olla vaarallisia ja haitallisia terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei toimiteta niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

Magee -maksulaitetta ei saa hävittää normaalin jätteen mukana. Maksulaite tulee toimittaa hävitettäväksi kierrätyspisteeseen tai palauttaa myyjälle.

13. Tekniset tiedot ja käyttöoikeudet

Mitat: 104 x 65 x 18 mm

Paino: 93 g

Kapasiteetti: 1600 mAh

Latausominaisuudet: micro-USB, 2.1A, 5 V

Kaikki oikeudet Magee -maksulaitteeseen pidätetään:

Witrafi Oy

Lönnotinkatu 32 E

00180 Helsinki

Finland

www.witrafi.com

Sähköpostiosoite: magee@laatukilpi.fi

Käyttöohjeen sisällössä saattaa tapahtua muutoksia. Päivitetyt käyttöohjetiedot löytyvät verkkosivulta <https://magee.witrafi.com/faq>.

Magee on henkilökohtainen pysäköinnin maksulaite, jolla ajoneuvon pysäköintimaksu suoritetaan nopeasti ja helposti. Magee -maksulaitetta voi käyttää myös elektronisena parkkikiekkona, joka päivittää ja näyttää pysäköinnin aloitusajan seuraavaan tasatai puolituntiseen automaattisesti, kun ajoneuvo pysäköidään.

Magee -maksulaite noudattaa kaikilta osin Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön Tieliikennelain (267/1981) 28a § 3 mom nojalla antaman pysäköintikiekkoa ja sen käyttöä koskevan asetuksen (12.11.2015/1319) mukaisia määräyksiä.

Rekisteröi laitteesi verkkosivulla: magee.witrafi.com/register

Magee-maksulaitteen toimittaja on Witrafi Oy.
Laitteet Suomessa myy LaatuKilpi Oy.